


## ACCORGIMENTI GENERALI DA ADOTTARE PER IL LAMINATO E LO STRATIFICATO

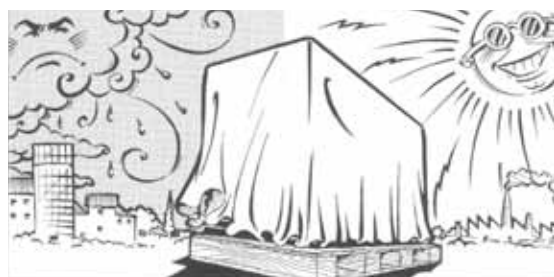

### Trasporto e movimentazione del materiale

- Per evitare il danneggiamento delle superfici e degli angoli, i pannelli devono essere sempre maneggiati con cura e attenzione.
- Durante il trasporto usare sempre bancali piani e stabili, assicurando i pannelli contro gli scivolamenti.
- Durante le operazioni di carico e scarico evitare che i pannelli scorrano uno sull'altro: sollevarli a mano o, se ad alto spessore, mediante sollevatore a ventosa.
- Prestare particolare attenzione alla presenza di sporcizia, corpi estranei e bordi taglienti che possono danneggiare le superfici in caso di sfregamento.

### Stoccaggio del materiale

- Una posizione errata durante lo stoccaggio può produrre deformazioni a volte permanenti.
- Immagazzinare sempre i pannelli in locali chiusi che garantiscano condizioni climatiche ottimali (**temperatura compresa tra 10° e 30°C e 40-65% di UR**), evitando che le due facce del pannello si trovino in condizioni di temperatura e umidità differenti.
- Sistemare i pannelli uno sull'altro su superfici piane: non posizionare mai i pannelli a coltello.
- Coprire sempre il pannello più esterno con una lastra o un foglio di polietilene.
- In caso di pannelli ruvidati, posizionare i fogli decorativo contro decorativo e l'ultimo pannello della pila con il lato decorato rivolto verso il basso.
- Il film protettivo, quando previsto, non deve essere mai esposto alla luce diretta del sole, nè sottoposto a temperature troppo elevate.

### Condizionamento e utilizzo

- Prima di procedere alle lavorazioni e all'installazione si consiglia di lasciar **climatizzare i pannelli sul luogo di montaggio per almeno 10 giorni**.
- Per i laminati ad alto spessore, è consigliabile effettuare le lavorazioni (taglio, foratura, fresatura etc.) sul retro del pannello non a vista. Questo al fine di evitare di compromettere la superficie più a rischio.
- Il film protettivo, quando previsto, deve essere "pelato" contemporaneamente sulle due facce del pannello.
- E' fortemente raccomandato l'uso di un telo protettivo in polietilene che ricopra tutti i pannelli del bancale. Il bancale deve essere sempre ricoperto dopo ogni prelievo di pannelli.